


指纹锁安装步骤

执行标准:QB17565-2007《安防通用技术条件》 GB-215562008


确定门的开启方向

步骤①
站在门外面向门，
确定锁与门的开启方向

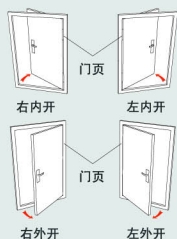


安装锁体

步骤②
根据开门方向选用相对应的锁体，
按图示安装锁体并上紧螺丝

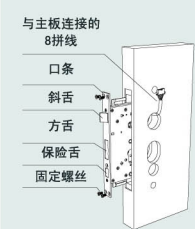


步骤③
连接线出线示意图

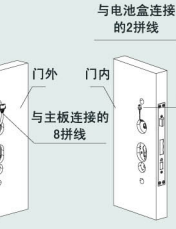

安装前面板

步骤④
按图示安装前面板，锁体出来的
8拼线接到主板，方轴塞到方轴孔

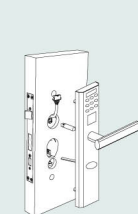


安装后面板

步骤⑤
按图示安装后面板，锁体出来的
拼线接到电池盒，方轴塞到方孔，
保险舌扁条塞到保险舌拨件方孔，
预紧螺丝，分别转动前后把手顺
畅后拧紧螺丝。




安装扣板

步骤⑥
按图示安装扣板，调整锁
舌与扣板的相对位置，上
锁后应开启顺畅自由。




安装完成

步骤⑦
安装完成后试关开门，
顺畅后上紧所有螺丝
完成安装。

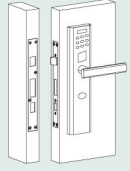

后面板示意图

步骤⑧

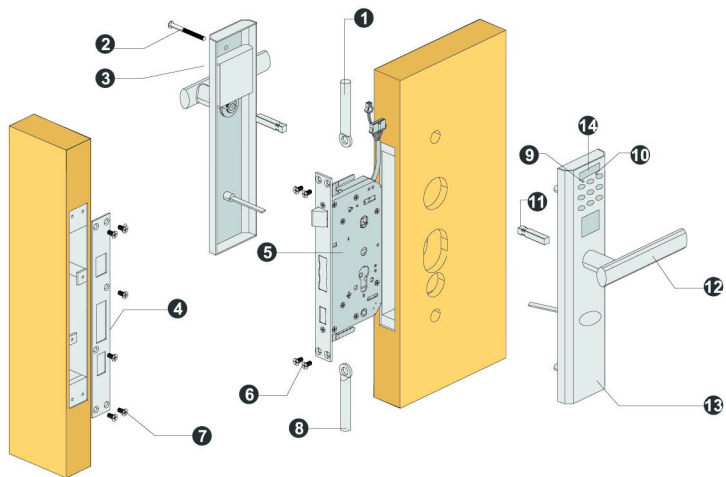

- 1 天地连接杆
- 2 面板固定螺丝
- 3 内面板总成
- 4 扣板
- 5 锁体
- 6 口条固定螺丝
- 7 扣板固定螺丝
- 8 拉杆
- 9 "+"号键
- 10 "-"号键
- 11 方轴
- 12 外面板把手
- 13 外面板总成
- 14 数字窗口

！注：天地连接杆由门厂或专门提供连接杆的厂家提供

使用说明书

本产品指纹或密码录入有**两种方式**可任选一种

方式一

取下电池盒盖
点*键启动 长按功能 设置开关（如左图8所示）
等待3秒
系统语音放手指
放添加的管理员手指
再次放手指确认
添加成功
连按两次开门密码 密码++密码++
密码修改成功

方式二

添加管理员指纹	添加普通用户指纹	删除用户指纹	密码修改
按方式一操作	触摸屏幕灯亮	触摸屏幕灯亮	触摸屏幕灯亮
录入的01.02.03 为管理员指纹	长按'5'号键2秒	长按'6'号键2秒	长按号#键2秒
添加卡片	放管理员手指	放管理员手指	输入开锁密码 初始密码1234
按方式一操作	放添加的手指	选择删除指纹数字	按#确认
可又添加多个卡片 （最多200个）	再次放手指确认	按#确认	输入新密码 注：密码4-12位数
	添加成功	删除成功	再次输入新密码
	照此方法可增加 更多的指纹 注：01.02.03为 管理者指纹	备注： 04键为递增 08键为递减	按#确认
			修改成功

其它功能相关设置

切换开锁模式方法			增加或清除遥控设置		恢复出厂设置
恢复正常模式设置	双指纹模式设置	指纹密码模式设置	增加遥控设置	清除遥控设置	清空信息
触摸屏幕灯亮	触摸屏幕灯亮	触摸屏幕灯亮	触摸屏幕灯亮	触摸屏幕灯亮	取下电池盒盖
长按*键2秒	长按*键2秒	长按*键2秒	长按*键2秒	长按*键2秒	点按*键启动 长按功能设置开 关（如左图8所示）
放管理员手指	放管理员手指	放管理员手指	放管理员手指	放管理员手指	等待3秒
按“1”	按“2”	按“3”	按“7”	按“9”	系统语音
设置成功	设置成功	设置成功	按遥控	设置成功	继续等待3秒
			设置成功	注：删除遥控器 要按步骤“清除遥 控设置”才能删除	初始化成功 初始密码1234

开锁方式：

1. 指纹开锁：触摸屏幕灯亮，在指纹采集窗口按指纹识别后压下把手即可开锁
2. 密码开锁：触摸屏幕灯亮，按键盘输入密码按“#”号键确认后压下把手即可开锁
3. 按遥控器后压下把手即可开锁
4. 机械钥匙开锁，用钥匙插入锁头转动开锁。