

# 现代云锁

实现您对家庭安保的期望



## 如何更换反锁方铁


如果：

门厚度大于75mm，门内不能反锁。  
请参考下面更换方法。

# 1、原方铁 与 加长反锁方铁



## 2、挑出两边卡扣

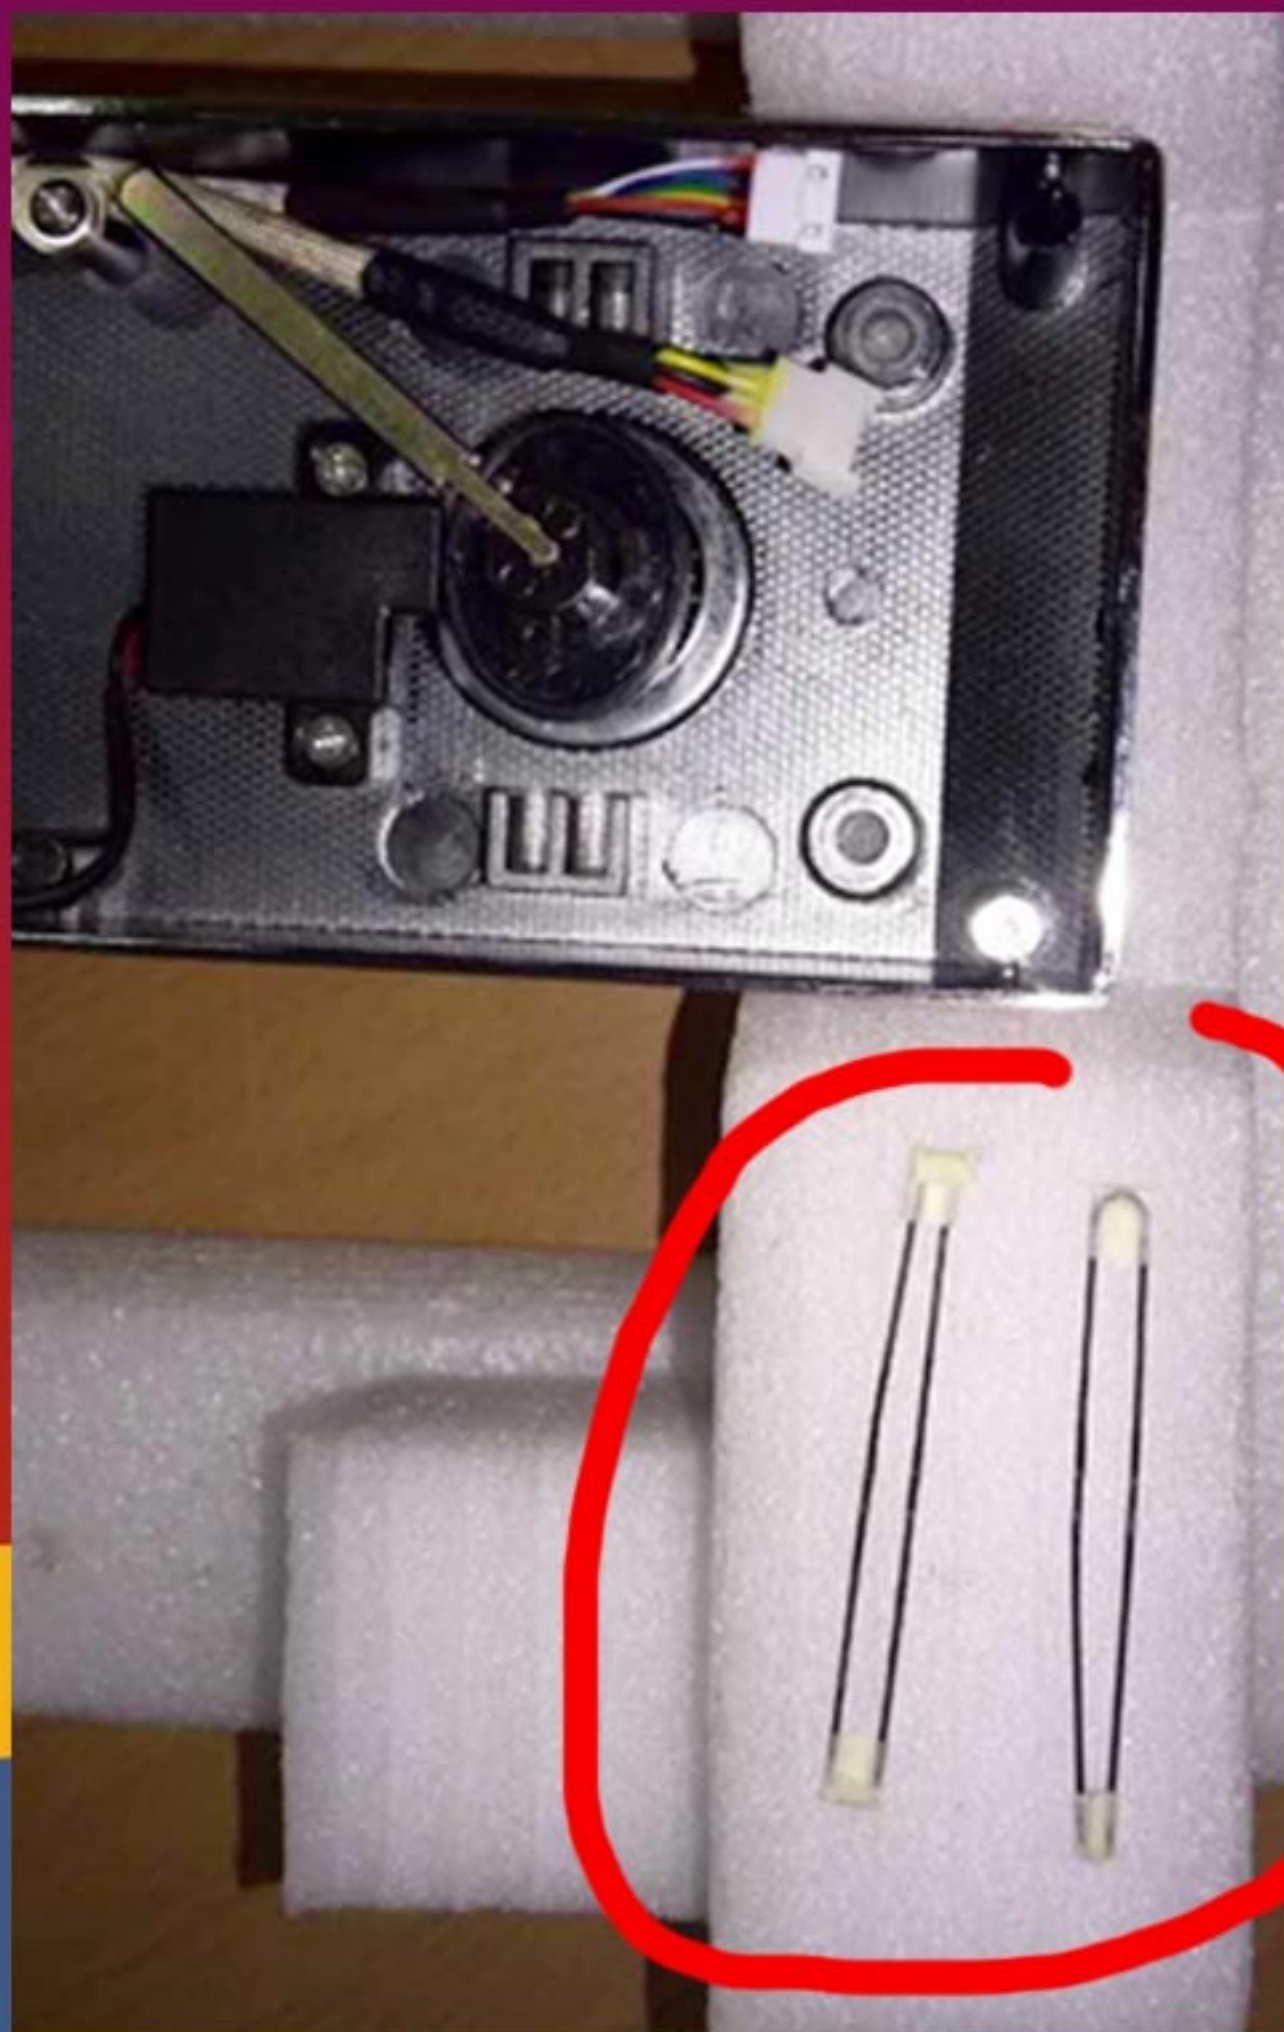

### 3、用卡簧钳，取出卡簧



# 4、取出反锁头



# 5、打出反锁头方铁销



## 6、更换加长-反锁方铁



按照拆卸时顺序，反向装配。