


# 现代云锁

实现您对家庭安保的期望



## 如何上紧把手

1、用十字螺丝刀，拆开  
后面板6颗螺丝

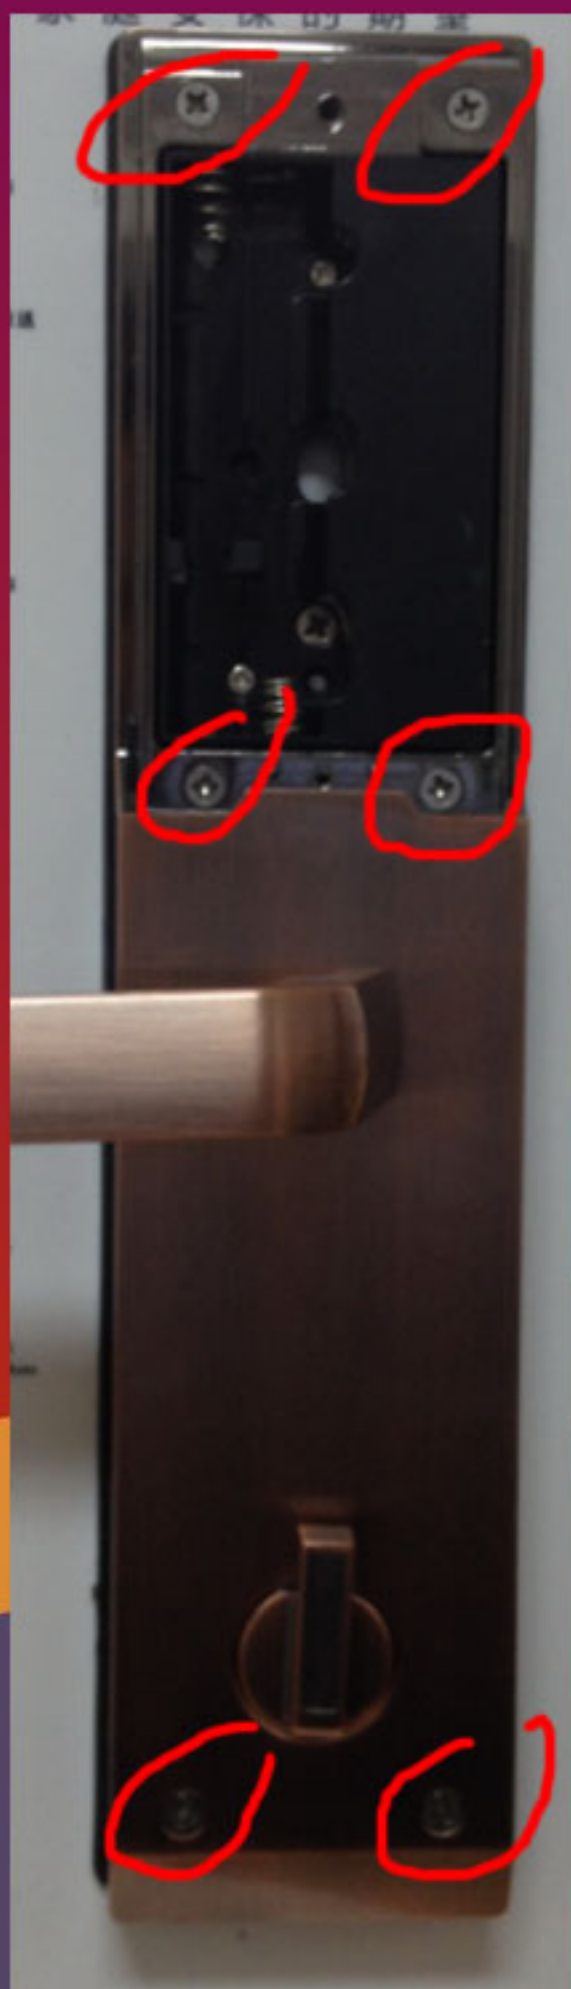

## 2、分离连接线



3、用十字螺丝刀，拆下  
后过渡板上2颗固定螺丝




# 4、取出前面板， 分离前面板和缓冲胶垫




## 5、拆开前面板衬板上 8颗螺丝




## 6、撬开把手组件部分的 固定螺母介子卡口

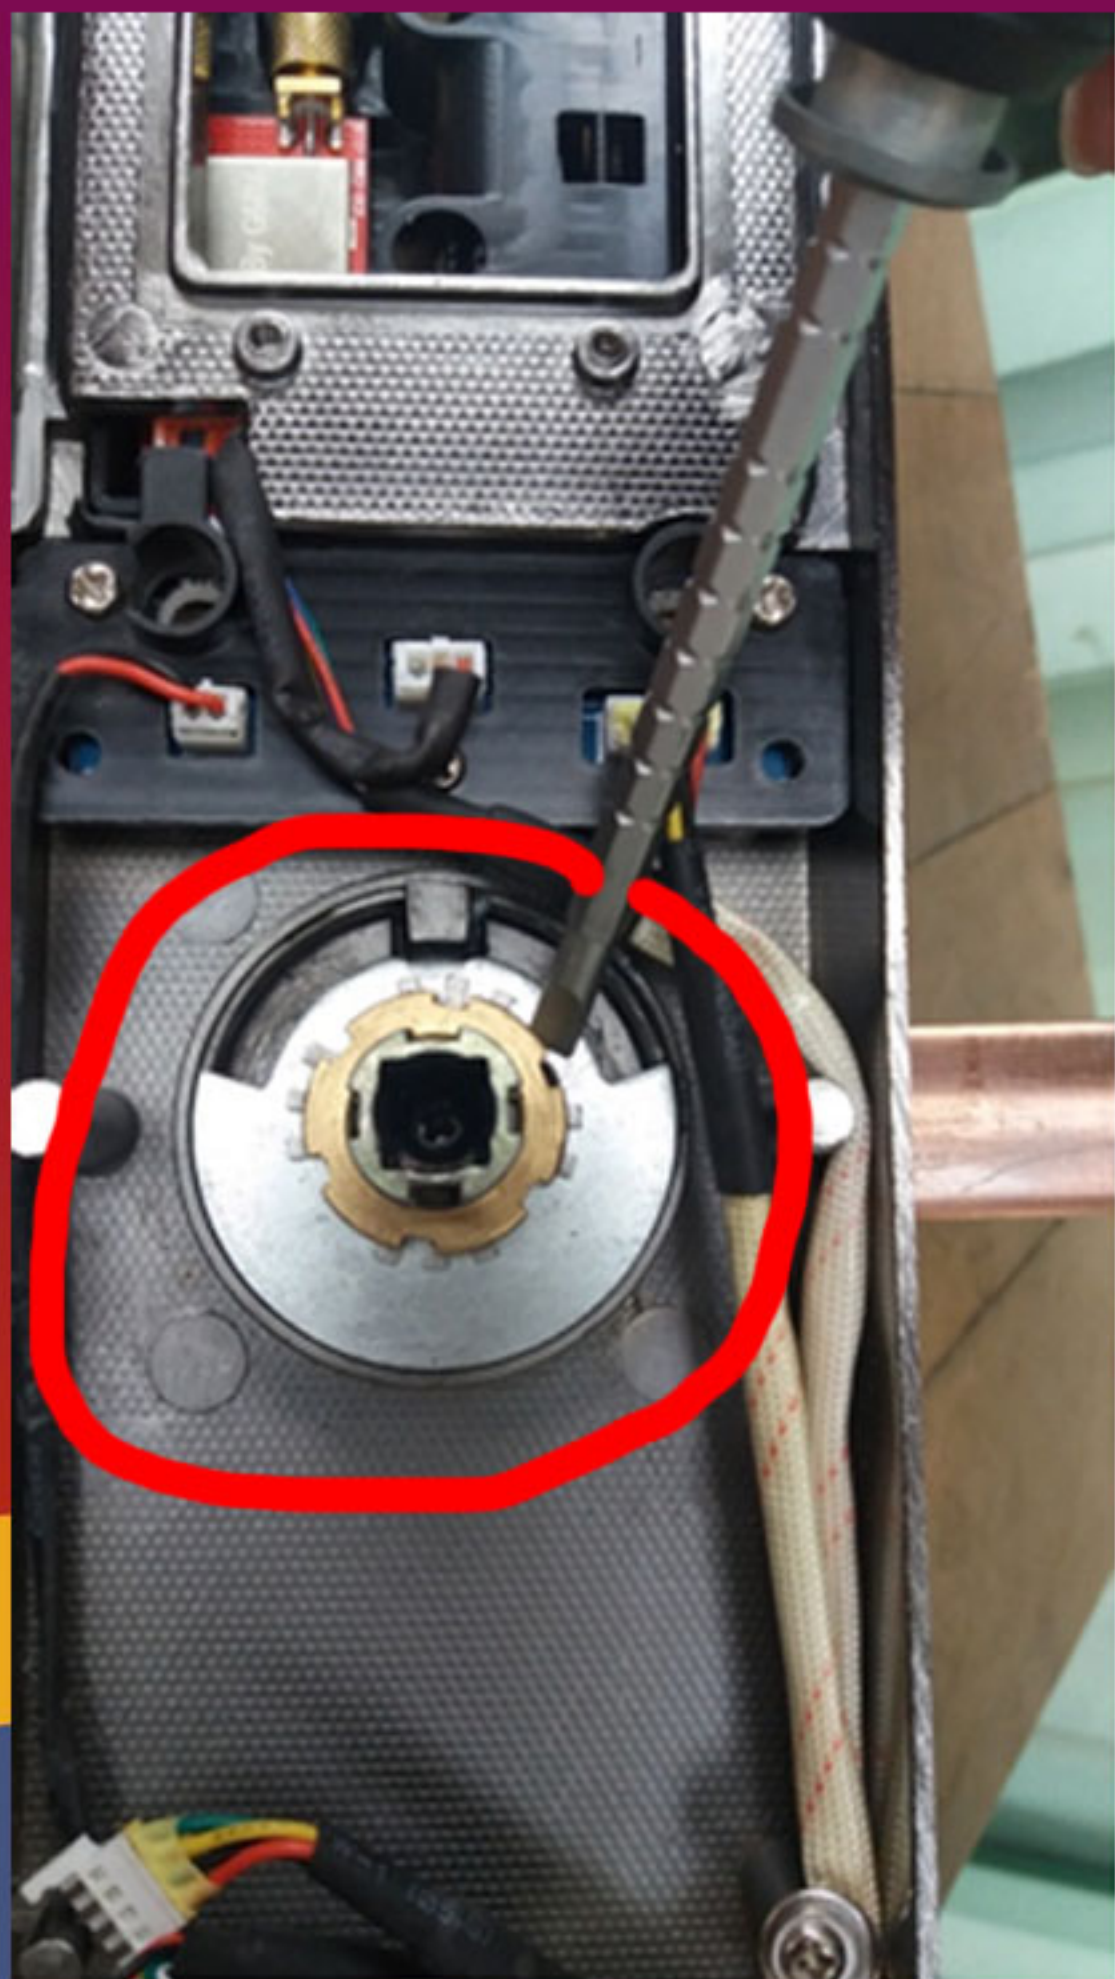

7、使用工具（或手）上紧螺母，  
注意比较一下把手手感

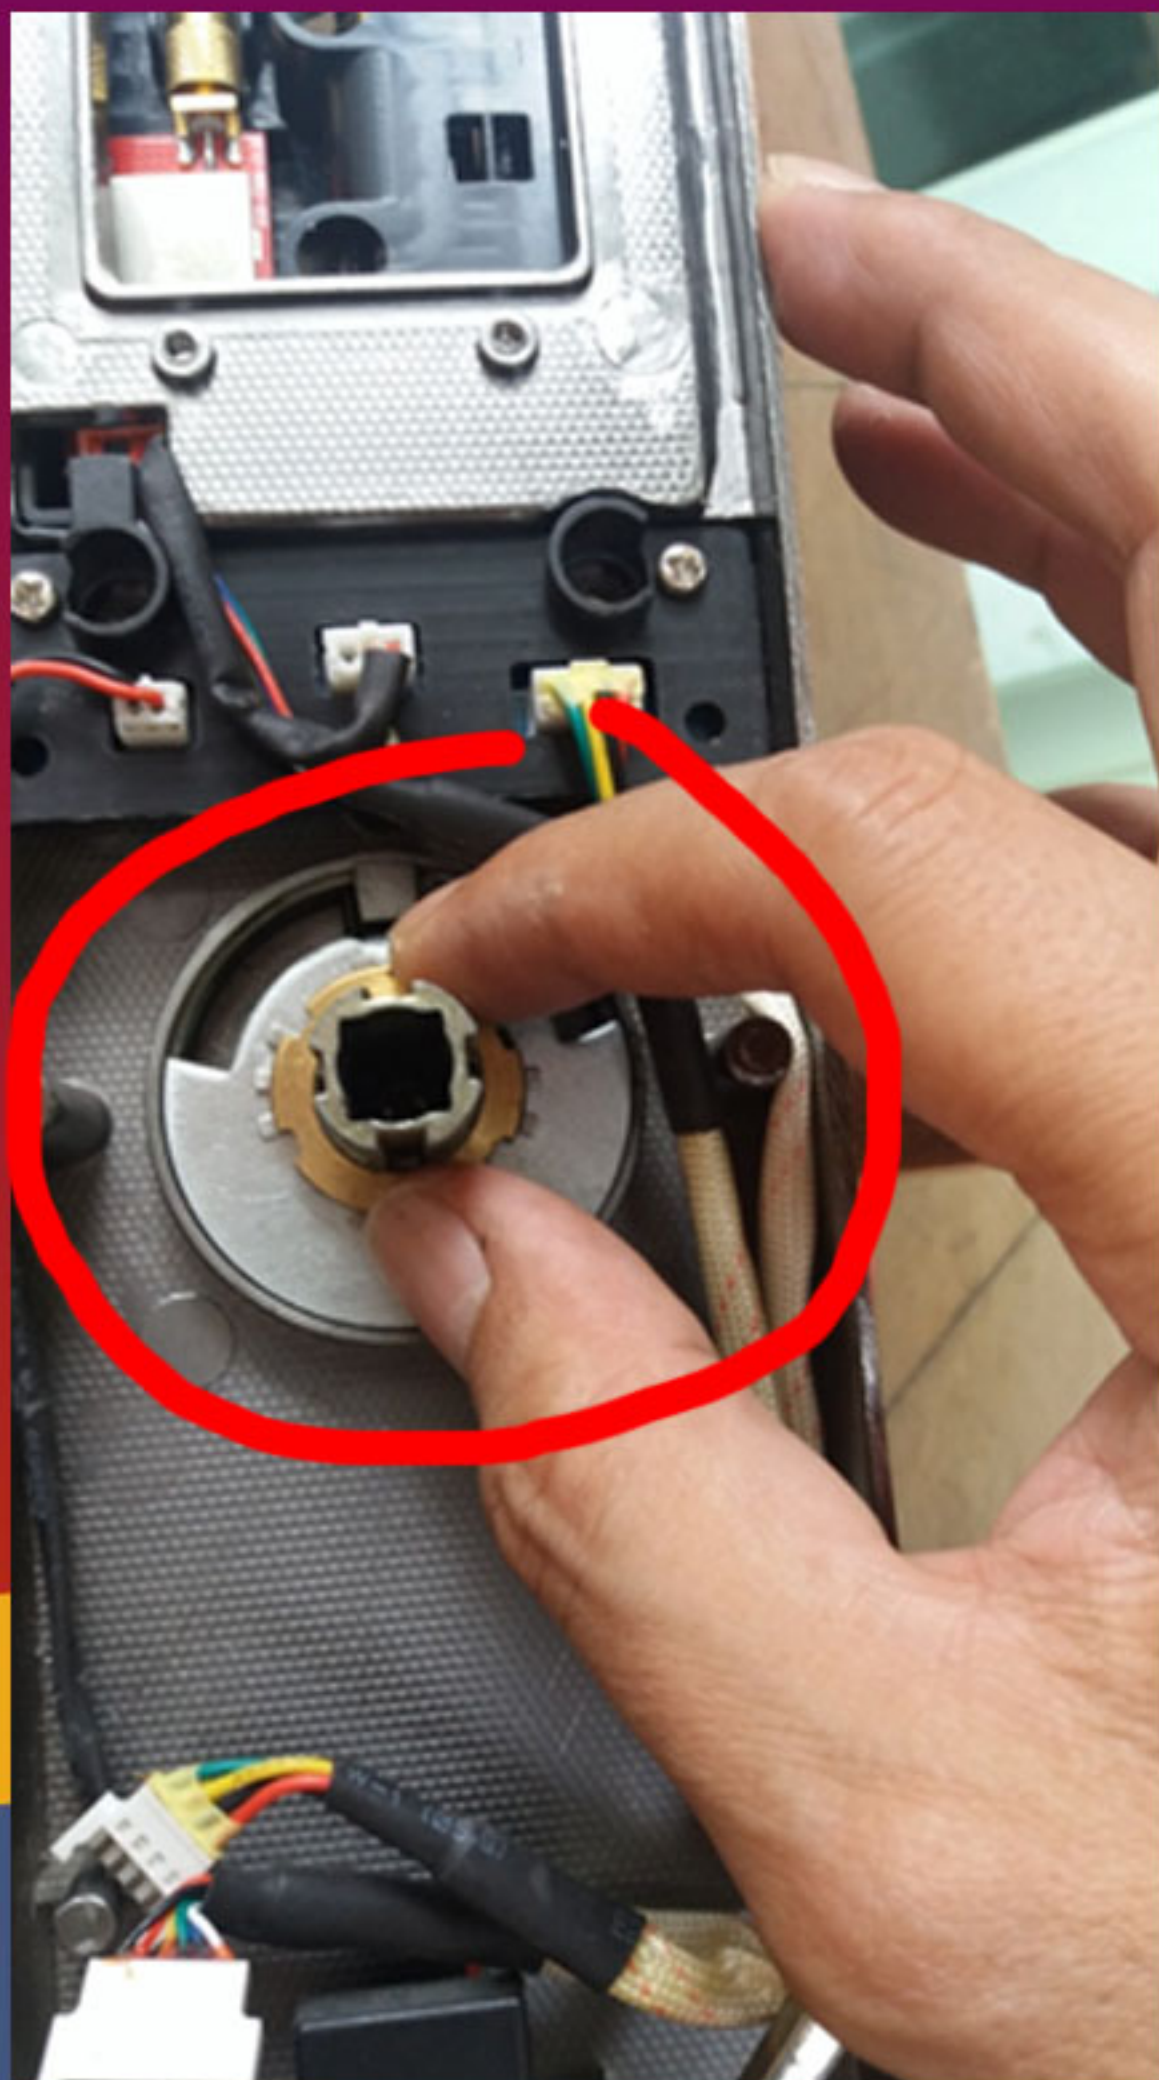

8、感觉满意以后，  
用工具锁定螺母介子卡口

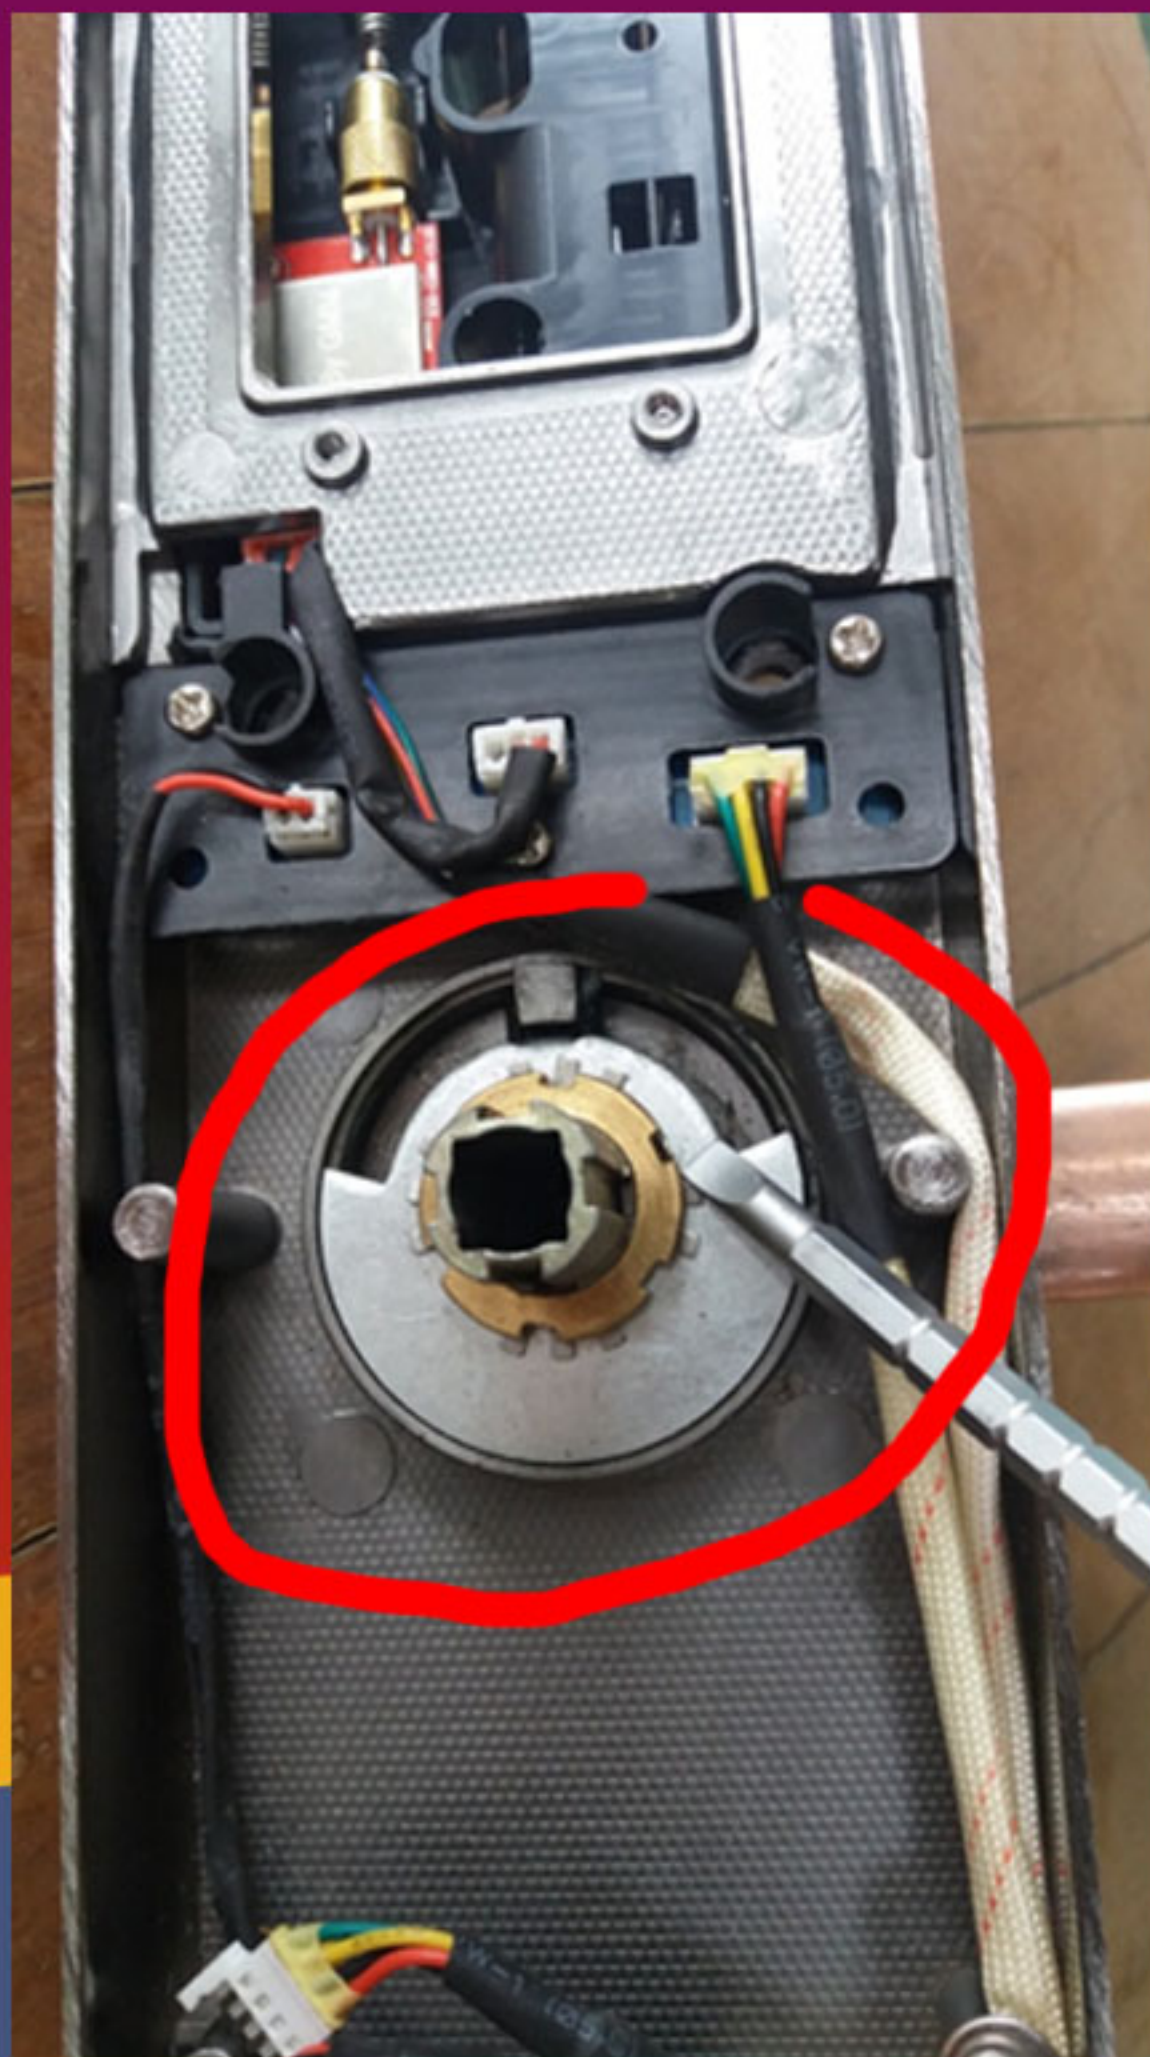

## 9、安装恢复正常使用

